

ZENTRIERKLAMMERN



Vor dem Aufbringen des Säurekittes werden auf jede Muffe des Keramikrohres drei Edelstahlklammern aufgesteckt, die als Zentrierhilfe zur leichteren Rohrmontage dienen.

1




Vor dem Aufbringen des Säurekittes werden auf jede Muffe des Keramikrohres drei Edelstahlklammern aufgesteckt, die als Zentrierhilfe zur leichteren Rohrmontage dienen.

2



Die Klammern werden mit der kurzen Seite nach innen gleichmäßig auf der Rohrmuffe verteilt, erst dann wird der Säurkitt nach Pos. 4 aufgebracht und die Rohre zusammengesteckt.

3

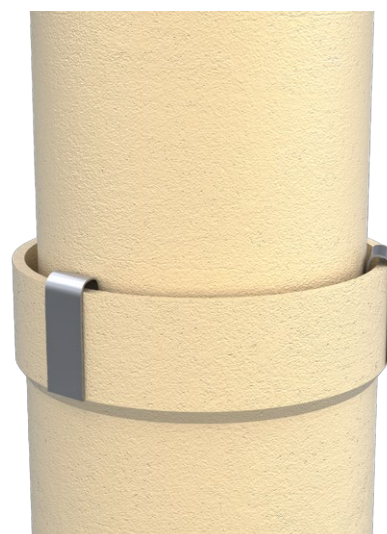

Die Klammern verbleiben am Rohr und dürfen nicht nachträglich wieder entfernt werden.

Hoch

SCHORNSTEINSYSTEME

MONTAGE VIDEO ANSEHEN



QR CODE SCANNEN

WWW.HOCH-SCHORNSTEINE.DE

EUROPAWEITER VERTRIEB DURCH DIE



Baustoff-Euro-Trade
GmbH